

OT 945 - OT 950

TAILLE-HERBE À FIL




SOMMAIRE

Explication des pictogrammes de sécurité.....	3
Pour votre sécurité et celle des autres.....	4
Caractéristiques techniques	6
Description.....	7
Montage.....	8
Utilisation.....	8
Entretien.....	12
Dépannage courant	12
Conditions de garantie	14
Déclaration «CE» de conformité.....	16



EXPLICATION DES PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ

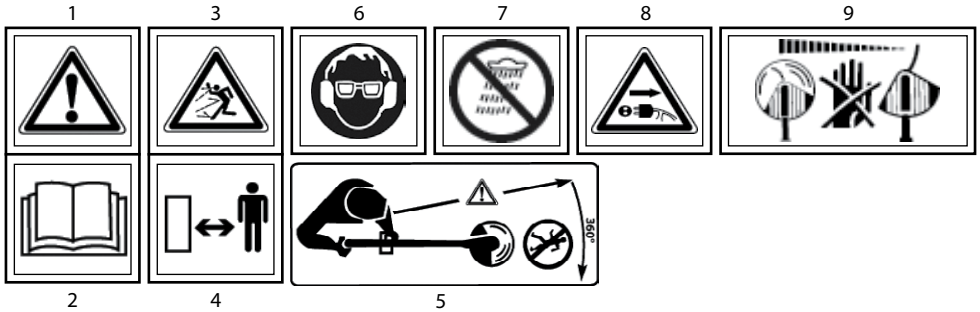

1. ATTENTION !
2. Avant utilisation, lire et observer rigoureusement les instructions de la notice.
3. Risque de projection d'objets.
4. Tenir les tiers à l'écart de la zone dangereuse.
5. Risque de projections d'objets. Tenir les tiers à l'écart de la zone dangereuse.
6. Porter une protection auditive et oculaire.
7. Protéger l'appareil de l'humidité, ne pas l'exposer à la pluie.
8. Si le câble est endommagé, débrancher immédiatement la prise du secteur avant de procéder à un examen. Un câble endommagé ne doit pas être utilisé.
9. L'outil de coupe continue de tourner quelques instants après la mise à l'arrêt du moteur. Maintenir les mains éloignées des fils de coupe en rotation.



Les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES

- ATTENTION ! Lors de l'utilisation de la machine, les règles de sécurité doivent être observées.

Pour votre propre sécurité et celle d'autres personnes, lisez attentivement ces instructions avant de faire fonctionner la machine. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'appareil et observez rigoureusement les conseils d'utilisation et d'entretien, votre sécurité et la longévité de votre taille-herbe en dépendent.

- Conservez ces instructions en bon état pour une consultation ultérieure.
- Le taille-herbe à fils Outils WOLF est idéal pour l'entretien des bords des pelouses ou des petites surfaces engazonnées privées. Il ne doit pas être utilisé dans un usage professionnel, pour les jardins publics, les stades etc., ni pour l'agriculture ou l'entretien des forêts.
- Pour éviter des accidents, il ne doit pas être utilisé pour tailler des buissons, des haies et des arbustes, pour couper des fleurs et pour broyer des résidus de jardin destinés au compost.

1. Avant l'utilisation

- Le taille-herbe à fils ne doit pas être utilisé par des jeunes de moins de 16 ans, ni par des personnes non familiarisées avec sa manipulation.

- Veillez à ce qu'il n'y ait personne (surtout des enfants) à proximité immédiate de l'appareil lorsqu'il est en marche. Arrêtez d'utiliser la machine lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité. L'utilisateur est responsable de la sécurité des tiers se trouvant dans la zone de travail de la machine.

- N'utilisez pas l'appareil quand la visibilité est mauvaise. N'utilisez la machine qu'à la lumière du jour, ou sous un bon éclairage artificiel.

- N'utilisez pas l'appareil quand l'herbe est mouillée. N'utilisez le taille-herbe à fils que par temps sec. Ne le laissez en aucun cas dans l'humidité ou sous la pluie.

- Débarrassez la surface à tondre de tous les corps étrangers (pierres, ficelles, branches, fils de fer...). Continuez à veiller à l'absence de corps étrangers durant la tonte.

- Avant d'utiliser la machine et après tout choc, contrôlez les signes d'usure ou d'endommagement et faites effectuer les réparations nécessaires.

- Ne faites jamais fonctionner la machine si elle est dotée de protecteurs endommagés ou s'ils ne sont pas en place.

2. Câble d'alimentation électrique

- Le câble d'alimentation doit être du type protégé contre les projections d'eau (prise et fiche surmoulées).

- Évitez les frottements du câble sur le sol et les murs. Veillez à ne pas l'écraser dans des encoignures de portes ou de fenêtres.

- Vérifiez régulièrement le bon état du câble d'alimentation. Débranchez la fiche de la prise de courant avant de vérifier si le câble d'alimentation n'est pas entrelacé ou endommagé. N'utilisez jamais l'appareil avec un câble en mauvais état (abîmé, dénudé ou usé).

- Recommandation : Pour un fonctionnement sûr de votre taille-herbe à fils il est conseillé pour son raccordement, d'utiliser en amont du câble d'alimentation, un RCD dont le courant de coupure est inférieur ou égal à 30 mA.

3. Pendant l'utilisation

- Portez des vêtements adéquats et des chaussures fermées. Portez des lunettes de protections.

- L'interrupteur de mise en marche est à action maintenue. Il ne doit pas être démonté, ni bloqué, ni court-circuité.

- Maintenez l'appareil dans sa position normale de travail en position dresse-bordures ou parallèlement à la pelouse pour tondre, et gardez toujours les mains et les pieds éloignés des dispositifs de coupe et plus particulièrement lors du démarrage du moteur.
- Manipulez l'appareil avec précaution en évitant de reculer pour ne pas trébucher.
- N'approchez ni main ni pied des fils en rotation. Attention ! Le système de coupe continue de tourner quelques instants après la mise à l'arrêt du moteur.
- Pour déplacer l'appareil hors tonte, arrêtez toujours le moteur.
- Gardez le câble d'alimentation à l'écart du dispositif de coupe en rotation. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant si le câble a été coupé ou endommagé. Ne touchez jamais le câble tant qu'il n'est pas débranché du secteur. Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes.
- En cas d'interruption du travail, n'abandonnez pas l'appareil sans surveillance. Placez-le en lieu sûr.
- Ne cognez pas la tête de coupe contre le sol ou contre un mur. Si vous ressentez de fortes vibrations dans les poignées, faites vérifier l'appareil par un Spécialiste Agréé Outils WOLF.

4. Après l'utilisation

- Retirez la prise du secteur avant d'effectuer des vérifications d'entretien ou des travaux sur la machine et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Prenez des précautions contre les risques de blessures dues à la lame coupe-fil.
- Attention ! Le système de coupe continue de tourner quelques instants après la mise à l'arrêt. Attendez toujours l'arrêt complet du système de coupe.
- Assurez-vous toujours que les ouvertures d'aération sont exemptes de débris.
- Ne nettoyez jamais votre taille-herbe à fils au jet d'eau, encore moins à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.
- Avant de remplacer la bobine de fil, d'effectuer un entretien ou un nettoyage de l'appareil, coupez toujours le moteur, attendez l'arrêt du système de coupe et retirez la fiche de la prise de courant. N'utilisez que des bobines de fil d'origine Outils WOLF.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, entreposez la machine hors de la portée des enfants et dans un lieu sec.

5. Responsabilité

- En cas d'utilisation non conforme à la notice d'instructions et à la réglementation en vigueur, Outils WOLF ne prend aucune responsabilité.
- Vous ne devez pas effectuer de modification sur votre taille-herbe à fils sans accord préalable de la part des Outils WOLF.

Toute modification non accordée par Outils WOLF pourrait rendre l'appareil non conforme aux normes de sécurité. Ne montez jamais d'éléments de coupe métalliques.

- N'utilisez jamais des pièces de rechange ou d'accessoires non fournis ou non recommandés par le constructeur. N'utilisez que des pièces détachées d'origine Outils WOLF afin de garantir à votre taille-herbe à fils le respect des normes de sécurité. Confiez les éventuelles réparations à votre Spécialiste Agréé Outils WOLF.

6. Identification de l'appareil

Le numéro d'identification de série de votre taille-herbe à fils se trouve sur l'étiquette signalétique apposée sur l'appareil. Communiquez ce numéro au Spécialiste Agréé Outils WOLF en cas d'intervention sur l'appareil.

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Outils WOLF se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications des modèles présentés. Votre taille-herbe à fils peut donc présenter des différences par rapport à la présente notice. Photos et illustrations non contractuelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	OT945	OT950
Diamètre de coupe	25 cm	30 cm
Alimentation électrique	230 V ~ 50Hz	
Puissance nominale	450 W	500 W
Vitesse de rotation	10 700 min ⁻¹	9 300 min ⁻¹
Dispositif de coupe	2 fils nylon	
Fil de coupe	Ø 1,5 mm - longueur : 2 x env. 4 m	
Avance du fil	Tap & Go	
Masse	2,6 kg	2,7 kg
Niveau de pression acoustique au poste de travail *	L _{PA} = 84 dB(A) (K _{PA} = 2,5)	L _{PA} = 85 dB(A) (K _{PA} = 2,5)
Niveau de vibration aux poignées *	a _{hw} < 2,5 m/s ² (K = 1,25)	

* Normes de référence pour les mesures : EN 786

DESCRIPTIF

1. Interrupteur de mise en marche
2. Fixe-câble
3. Manette de blocage de la poignée réglable
4. Manchon de serrage du manche télescopique
5. Réglage de l'inclinaison du manche
6. Protecteur
7. Lame coupe-fil
8. Poignée avant réglable
9. Tête de coupe (bobine de fil)
10. Patin de glissement

ACCESSOIRES EN OPTION ET PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE GARANTIE OUTILS WOLF


Câble souple surmoulé Outils WOLF

- longueur 25 m : réf. VV25
- longueur 50 m : réf. VV50

Bobine de fil de coupe
de rechange


réf. ZY798

DESCRIPTION

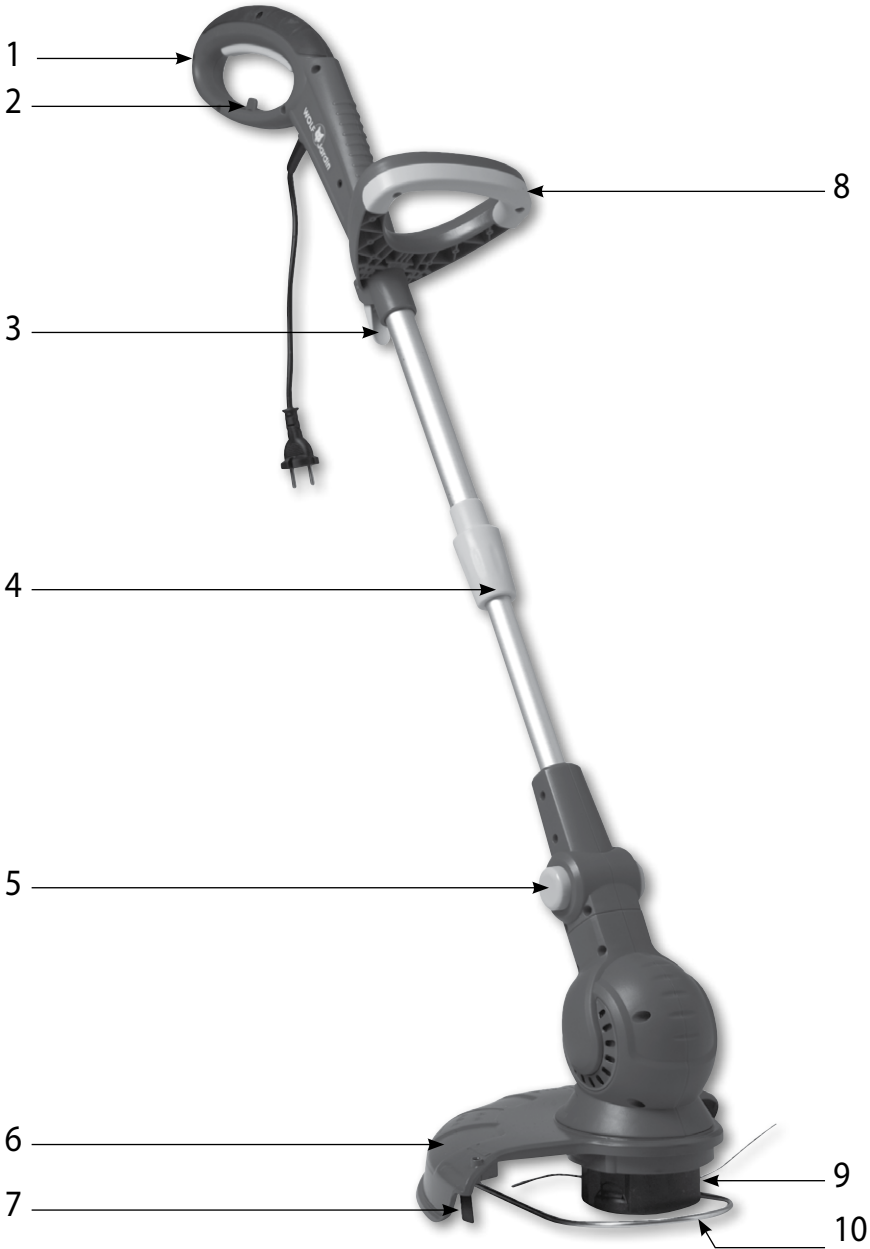

MONTAGE

MONTAGE DU PROTECTEUR

- Présentez le protecteur par-dessus la tête de coupe sur le corps de votre taille-herbe à fil, et faites coïncider les repères «  » (1-fig.1) portés par le protecteur et par le corps de l'appareil.

- Appliquez correctement le protecteur sur la surface d'appui du corps de votre taille-herbe à fil, puis tournez-le dans le sens indiqué par la flèche (2-fig.1) jusqu'à son encliquetage.

MONTAGE DE LA POIGNÉE AVANT

- Engagez et glissez à fond la poignée sur son support jusqu'à son encliquetage.
- Serrez la vis.

UTILISATION

Alimentation électrique :

Votre taille-herbe à fil OT945 ou OT950 fonctionne sur courant alternatif monophasé 230 V ~. Il est doublement isolé et ne nécessite pas de prise de terre.

Un câble souple à 2 ou 3 conducteurs de section minimale de 1 mm², avec une qualité minimale d'isolation répondant à la désignation H05-RN-F ou H05-VV-F, doit être utilisé. La prise mobile montée sur le câble d'alimentation ne doit pas être plus légère que celle prescrite pour l'appareil et doit être protégée contre les projections d'eau (prise et fiche surmoulées). Utilisez un câble dont la longueur est adaptée à votre terrain.

N'utilisez pas de prolongateurs en série. Nous vous recommandons l'utilisation du câble surmoulé spécial jardin Outils WOLF, disponible en 25 m et 50 m (options : réf. VV25 et VV50).

Outils WOLF décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'un autre prolongateur ne répondant pas aux spécifications minimales.

Vérifiez régulièrement le bon état du câble souple d'alimentation. N'utilisez jamais de prolongateur présentant des signes de détériorations ou de vieillissement.

Recommandation :

Pour raccorder votre taille-herbe à fil, utilisez obligatoirement un circuit d'alimentation protégé par un dispositif de courant résiduel (RCD), dont le courant de coupure ne dépasse pas 30 mA.

Raccordement du câble d'alimentation :

Avant de raccorder le prolongateur, déroulez-le entièrement et disposez-le en boucles sur le sol, puis inspectez-le sur toute sa longueur et assurez-vous de l'absence de tout dommage de son enveloppe (coupures, craquelures, ...).

ATTENTION ! Ne branchez jamais un câble endommagé à l'alimentation. De même lors de l'utilisation, maintenez le prolongateur éloigné des organes de coupe. Les organes de coupe pourraient endommager le câble. Un câble endommagé peut entraîner un contact avec les parties actives et provoquer un choc électrique.

Le dispositif fixe-câble disposé sous la poignée arrière de votre taille-herbe à fil empêche la déconnexion accidentelle du câble d'alimentation.

- Formez une boucle serrée proche du socle du câble d'alimentation et introduisez-la dans le fixe-câble.
- Branchez le prolongateur au cordon d'alimentation de votre appareil, puis à la prise de courant.
- Évitez les frottements du câble sur le sol et les murs. Veillez à ne pas l'écraser dans des encoignures de portes ou de fenêtres.



- Après utilisation, débranchez le prolongateur d'abord de la prise de courant, ensuite du cordon d'alimentation de l'appareil, puis enroulez-le et rangez-le immédiatement.

ATTENTION ! Si le câble devait être endommagé en cours d'utilisation, surtout n'y touchez pas, ne touchez plus l'appareil, mais éloignez-vous de la zone de danger et débranchez immédiatement le câble de la prise de courant. Un câble endommagé ne doit être réparé que par un spécialiste. Débranchez également le câble de la prise de courant s'il s'emmêle.

UTILISATION

Mise en marche et arrêt :

- Prenez votre taille-herbe à fil à deux mains par ses poignées et adoptez une position droite et stable.

- Tenez le système de coupe à quelques centimètres au-dessus du sol, à bonne distance de tout objet avec lequel il pourrait entrer en contact lors de la mise en marche.

Mise en marche : Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche.

Arrêt : Relâchez l'interrupteur de mise en marche.

Travailler avec votre taille-herbe à fil - Angle de travail :

Votre taille-herbe à fil dispose d'un angle de coupe réglable en 3 positions. Cela vous permet d'atteindre aisément des endroits problématiques et difficiles d'accès dans le jardin. Pour régler la position de travail optimale, veuillez observer les consignes suivantes.

Coupe libre sur surface plane – Angle de travail 1 (fig. A) :

La coupe libre (sans guidage au sol) convient tout particulièrement pour tailler les surfaces à herbe haute. Pour la coupe libre, balancez le taille-herbe à fil en arc de cercle devant vous.

- Réglez l'angle de travail (fig. B1).

Attention ! Pendant le travail, la tête de coupe devra être légèrement inclinée vers l'avant.

Coupe sous les buissons ou en pente – Angle de travail 2 ou 3 (fig. C) :

- Réglez l'angle de travail (fig. B1).

Fonction dresse-bordures (coupe verticale) – Angle de travail 1 (fig. D) :

La fonction dresse-bordures permet une coupe précise et aisée le long des bordures.

- Tournez la tête de coupe de 180° (fig. B2).

- Réglez l'inclinaison du manche sur la position 1 (fig. B1).

Manche télescopique et poignée avant :

Le manche télescopique et la poignée avant réglable vous permettent d'adapter l'appareil à votre taille.




Avance du fil de coupe :

Si par suite de l'usure, le fil devient trop court, il suffit simplement de frapper la tête de coupe à fils verticalement sur la surface du sol, moteur en marche, pour que le fil se déroule automatiquement.

Conseils pour la coupe :

Coupez l'herbe haute lentement et en plusieurs passes. Progressez lentement et graduellement.

Évitez d'atteindre les troncs des arbres et les tiges des arbustes afin de ne pas blesser l'écorce.

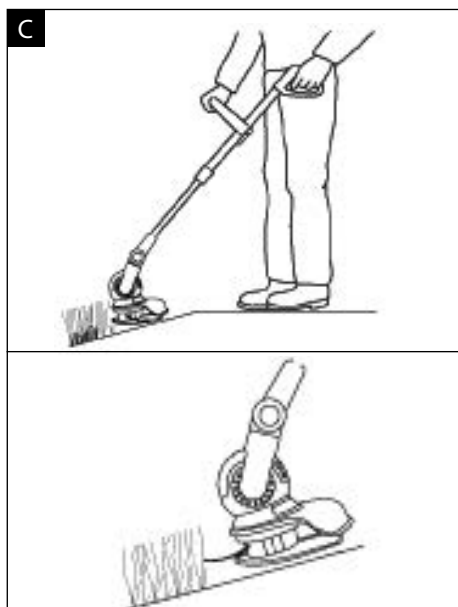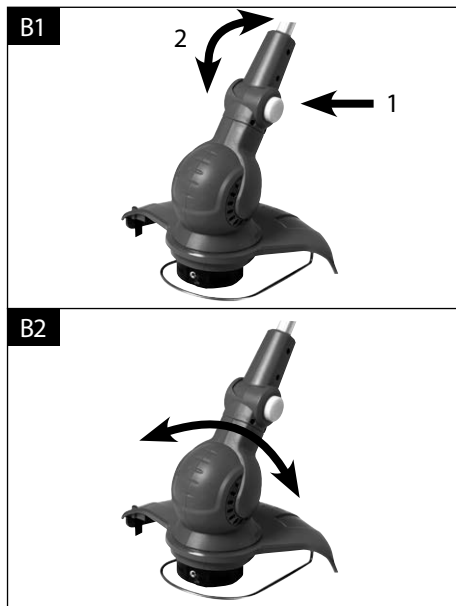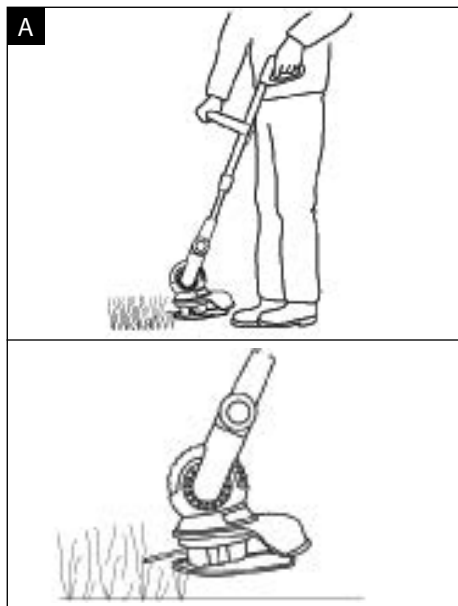

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Attention ! Débranchez l'appareil avant toute intervention !

Vous augmenterez la longévité de votre taille-herbe à fil si vous nettoyez les ouvertures d'aération avant et après chaque utilisation et si vous retirez les débris d'herbe de la face inférieure de l'appareil.

N'utilisez pas de jet d'eau !

Remplacement de la bobine de fil :

Attention ! Le dispositif de coupe continue de tourner quelques instants après que vous ayez arrêté le moteur ! Retirez la fiche d'alimentation électrique avant de commencer toute intervention sur l'appareil.

1. Appuyez simultanément sur les deux crans du couvercle de la tête de coupe et retirez le couvercle (fig. 2).

2. Retirez la bobine de fil.

3. Enlevez d'éventuelles impuretés.


4. Mettez en place la bobine de fil et engagez les extrémités dans les guide-fils (fig. 3).

5. Remontez le couvercle en vous assurant du bon enclenchement des crans de retenue.

Avant la mise en marche, tenez le taille-herbe parallèlement au sol pour ne pas vous exposer à un risque de blessure.

DÉPANNAGE COURANT

DYSFONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES À EXAMINER	REMÈDES
Plus d'avancement du fil de coupe	Bobine de fil vide	Voir § Remplacement de la bobine de fil
	Encrassement du dispositif d'avancement	Nettoyer les pièces sales avec une brosse
	Fil de coupe arraché Longueur de fil insuffisante	Retirer la bobine de fil – Dégager les extrémités et remonter
	Fil de coupe soudé sur la bobine	Retirer la portion de fil soudée – Remonter la bobine
Attention ! En cas de doute et pour toute autre panne, s'adresser à un Spécialiste Agréé Outils WOLF		

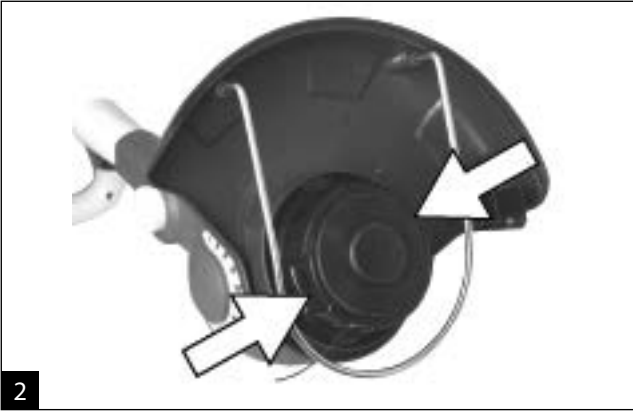

CONDITIONS DE GARANTIE

Dans le cadre d'un usage non professionnel, et sous réserve que l'utilisation et l'entretien soient conformes aux prescriptions citées dans la notice d'instructions fournie avec chaque appareil, ETESIA offre, en sus des garanties légales notamment celle concernant les défauts cachés et les vices rédhibitoires (Art. 1641 à 1649 du code civil), et la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (Art. L 211-4 à L 211-14 du code de la consommation), une garantie contractuelle de 2 ans pour tout défaut de matière et de fabrication selon les modalités précisées ci-dessous.

Cette garantie est assurée par l'intermédiaire du réseau de Spécialistes agréés par Outils WOLF.

Il est de notre devoir d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les recommandations essentielles contenues dans la notice d'instructions fournie avec chaque appareil, qu'il est absolument indispensable d'observer et de respecter pour obtenir un bon fonctionnement de l'appareil et bénéficier de la garantie contractuelle de 2 ans. Cette garantie est limitée au pays d'achat.

NB : Lorsque l'appareil est utilisé dans un cadre professionnel, la garantie contractuelle accordée se limite à la garantie légale.

La garantie contractuelle, pour la durée de 2 ans à partir de la date d'achat de l'appareil, n'est accordée que sous réserve du strict respect des indications suivantes :

1. la carte de garantie a été remplie par le vendeur au moment de l'achat,
2. l'appareil est employé dans des conditions normales d'utilisation, pour un usage non professionnel,
3. l'entretien et l'utilisation de l'appareil sont conformes aux prescriptions de la notice d'instructions. L'utilisateur doit prendre connaissance et respecter les instructions figurant dans la notice d'instructions sous l'intitulé « Pour votre sécurité et celles des autres ».

Tout défaut de matière et de fabrication, reconnu comme tel par ETESIA, sera réparé gratuitement (pièces et main-d'œuvre) auprès des Spécialistes agréés par Outils WOLF, sur présentation de la carte de garantie.

Le transport de l'appareil ou des pièces reste à la charge de l'utilisateur.

La remise en état de l'appareil ou le remplacement des pièces défectueuses dégage ETESIA de toute autre obligation de garantie contractuelle. Elle exclut particulièrement toute autre revendication ou dérogation au contrat de vente.

ETESIA décline toute autre responsabilité, en particulier en matière de responsabilité civile résultant de l'utilisation de l'appareil, notamment en cas de non-observation des instructions d'utilisation et d'entretien.

La garantie contractuelle de 2 ans couvre toutes les pièces contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne couvre pas les points suivants :

- l'usure normale des pièces, à savoir : batteries, joints et membranes, lames et pièces d'accouplement, câbles et gaines, bandages des roues, etc.
- les perceptions subjectives reconnues sans danger pour l'utilisateur et sans conséquence sur la qualité du produit, telles que bruits, vibrations, ou autres considérations d'ordre esthétique, ainsi que les décolorations et oxydations résultant des conditions de stockage et de l'écoulement du temps.
- les avaries dues à un défaut d'entretien, à l'inexpérience de l'utilisateur ou à une utilisation non conforme.

Tout démontage, modification ou adjonction de pièces « non d'origine » y compris les lames, annule tout droit à l'ensemble de la garantie. Il en est de même pour tout dommage résultant du non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien qui sont énoncées dans la notice d'instructions jointe à votre appareil.

ETESIA se réserve en tout cas le droit de décider si les conditions d'application de la garantie contractuelle de 2 ans ont été respectées par le client.

Ces garanties contractuelles viennent en sus de la garantie légale des défauts cachés et vices rédhibitoires régies par les articles 1641 à 1649 du code civil et de la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur régie par les articles L 211-4 à L 211-14 du code de la consommation.

Comment faire valoir votre droit à cette garantie contractuelle de 2 ans ?

Sous respect de nos conditions de garantie :

1. Lors de l'achat, faire remplir (date d'achat, cachet et signature du revendeur) la carte de garantie qui se trouve dans la notice et la conserver.
2. En cas d'intervention sous garantie, adressez-vous à votre Spécialiste agréé par Outils WOLF (liste sur simple demande à ETESIA - 13 rue de l'Industrie - F - 67165 WISSEBOURG CEDEX), muni de la carte de garantie.

« Article L 211-4 » du code de la consommation :

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Article L 211-5 » du code de la consommation :

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L 211-12 » du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

« Article 1641 » du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

« Article 1648 » du code civil :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Nous,

ETESIA

13 rue de l'Industrie, 67165 WISSEMBOURG CEDEX,

déclarons sous notre propre responsabilité, que les coupe-gazon électriques, types OT945 et OT950, auxquels cette déclaration se rapporte, satisfont à l'ensemble des dispositions pertinentes de la directive 2006/42/CE du 17/05/2006 qui leur est applicable, ainsi qu'aux dispositions des autres directives européennes qui leur sont applicables :

- 2000/14/CE	du 08/05/00	émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
- 2014/30/UE	du 26/02/14	compatibilité électromagnétique
- 2014/35/UE	du 26/02/14	matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
- 2011/65/UE	du 08/06/11	limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

et garantissons que les coupe-gazon électriques, type OT945 et OT950, satisfont aux exigences de la directive 2000/14/CE en matière d'émissions sonores dans l'environnement, et sont soumis à la procédure de contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique par un organisme notifié, la DPLF, D-64823 Groß-Umstadt.

Niveau de puissance acoustique moyen mesuré :	OT945 : 96 dB(A)	OT950 : 95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti :	OT945 : 96 dB(A)	OT950 : 96 dB(A)

Monsieur Freddy SCHMITT,
13 rue de l'Industrie, F-67165 WISSEMBOURG CEDEX,
est la personne autorisée à constituer le dossier technique.

Évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication d'une machine selon annexe VIII de la directive 2006/42/CE.

Modèle :
N° de série :

Fait à Wissembourg, le 06/02/2018

Francis NEFF
Président



ETESIA SAS - 13, Rue de l'Industrie - F - 67165 WISSEMBOURG CEDEX
R.C.S Strasbourg B343 510 996

(Volet à conserver)

Taille-herbe à fil Outils WOLF OT945/OT950

Cachet et signature du vendeur

Acheté le : _____ Votre nom : _____

Rue : _____ N° : _____

Ville : _____ Code postal : _____

Profession : _____ Signature du client : _____

(Ce volet est à remettre au Spécialiste Outils WOLF en cas de demande d'intervention sous garantie)

Taille-herbe à fil Outils WOLF OT945/OT950

Cachet et signature du vendeur

Acheté le : _____ Votre nom : _____

Rue : _____ N° : _____

Ville : _____ Code postal : _____

Profession : _____ Signature du client : _____

Réf. 73710880_02_022018